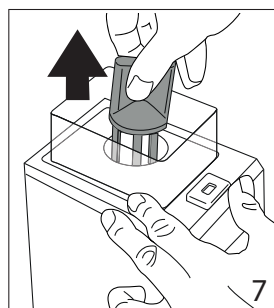
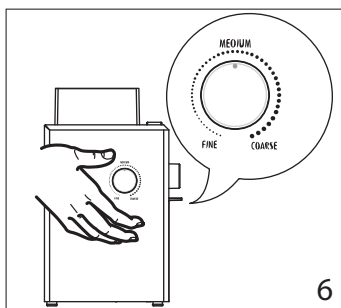
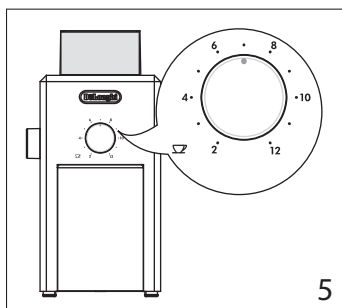
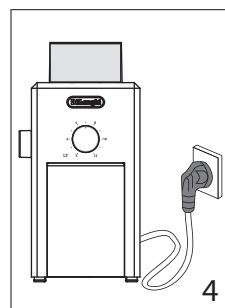
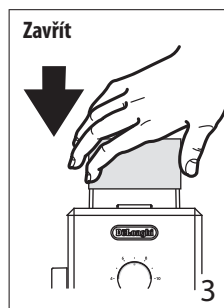
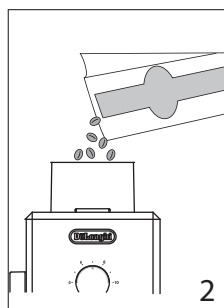
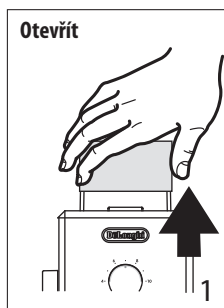
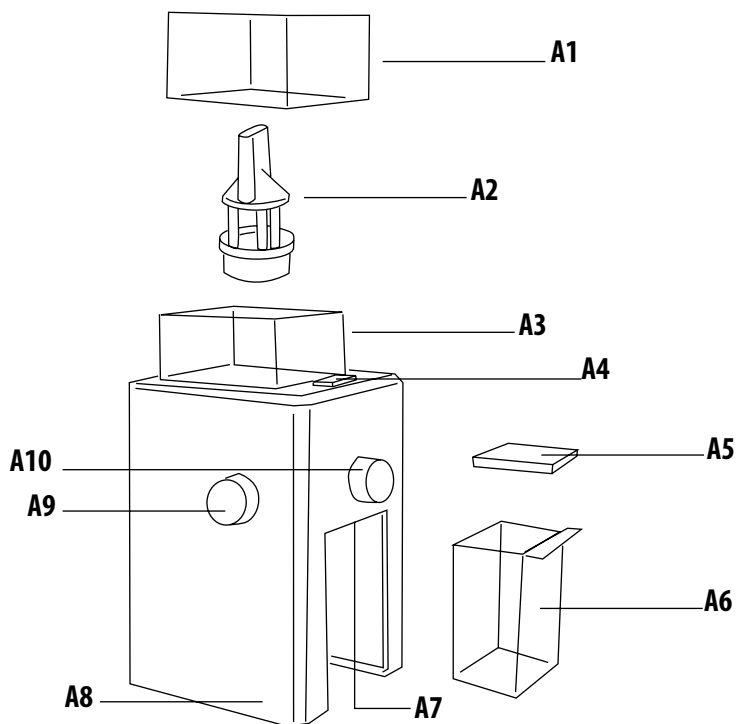

KG 79-89

NASTAVENÍ MLÝNKU
Návod k použití



De'Longhi



Před použitím přístroje si vždy přečtěte příručku s bezpečnostními upozorněními.

POPIS

(str. 3 – A)

- A1. Víko zásobníku na kávu
- A2. Vyjímatelný mlecí kámen
- A3. Zásobník na kávu
- A4. Tlačítko ON/OFF
- A5. Víko zásobníku na mletou kávu
- A6. Zásobník na mletou kávu
- A7. Příhrádka pro zásobník na mletou kávu
- A8. Tělo přístroje
- A9. Otočný volič nastavení stupně mletí
- A10. Otočný volič počtu šálků

KONTROLA PŘÍSTROJE

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obrátte se na středisko technické asistence De'Longhi.

ZAPOJENÍ PŘÍSTROJE

Nebezpečí!

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinně uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A. Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

Před použitím kávomlýnku vyčistěte čistým navlhčeným hadříkem vnější kryt a zásobník na vypsání zrnkové kávy.

Víko zásobníku, zásobník na mletou kávu a víko zásobníku na mletou kávu myjte v teplé mýdlové vodě (40°C) nejméně 30 minut, poté je opláchněte a osušte

Pozor:

Mlecí kámen se nesmí mýt a musí být stále udržován v suchu. Čistěte mlecí kámen kartáčem s tvrdými štětiniami.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Umístěte přístroj na rovnou plochu.
- Vložte zásobník na mletou kávu (A6) spolu s příslušným víkem (A5) do příhrádky (A7).
- Sejměte víko zásobníku pro vypsání zrnkové kávy (obr. 1)

- Nasypte požadované množství zrnkové kávy do zásobníku (obr. 2): mlýnek na kávu mele přibližně 1 polévkovou lžici na každý zvolený šálek. Nepřepíňujte nad úroveň MAX vyraženou na zásobníku.
- Vložte víko zpět a ujistěte se, že je usazeno správně jeho zatlačením až na doraz (obr. 3). Pokud není víko správně usazeno, mlýnek nebude fungovat.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky napájení (obr. 4).
- Nastavte otočný volič (A10) na množství kávy odpovídající počtu šálků, pro které je zapotřebí namlít kávová zrna (obr. 5). Nicméně používejte tento příměr pouze jako referenční, protože množství se bude lišit podle chuti, typu a pražení kávových zrn, jakož i podle zvoleného stupně mletí.
- Nastavte stupeň mletí kávy nastavením příslušného otočného voliče na typ požadované kávy (obr. 6).
- Stiskněte tlačítko ON/OFF (A4) a spusťte mlýnek na kávu. Když je dosaženo předem nastaveného množství kávy, přístroj se automaticky zastaví.
- Pokud si přejete zastavit přístroj před dokončením mletí, stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Vyjměte zásobník s umletou kávou, lehce na nádobu poklepejte, sejměte víko a nasypte umletou kávu do filtru kávovaru.

RADY PRO POUŽITÍ

- Mějte vždy víko zásobníku na zrna hermeticky uzavřené, abyste zachovali veškerou chuť a aroma kávových zrn.
- Namelte pouze množství kávy, které aktuálně potřebujete.
- Nikdy zbytečně nepřepíňujte zásobník na zrna. Jako obecné vodítko lze považovat jednu polévkovou lžici zrn na jeden šálek (př. 4 lžice zrn na 4 šálky kávy). Samozřejmě, že optimální množství bude definováno osobními chutěmi, které budou definovány postupem času.
- Používejte otočný volič stupně mletí (obr. 6) pro nastavení mletí podle typu použitého kávovaru. Mletí „COARSE“ (= hrubé) je vhodné pro perkolátory; mletí „MEDIUM“ (= střední) je vhodné pro drippery a moka konvičky; mletí „FINE“ (= jemné) je vhodné pro kávovary na espresso.
- Po namletí 12 šálků kávy počkejte nejméně 5 minut před dalším použitím, aby nedošlo k přehřátí mlýnku na kávu.
- Abyste zajistili dobrou kvalitu z hlediska čerstvosti kávy, vždy po každém použití přístroj vyčistěte.

ČIŠTĚNÍ

Nebezpečí!

Před prováděním jakéhokoliv úkonu čištění, musí být přístroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Umyjte víko vodou a neutrálním mycím prostředkem. Poté pečlivě opláchněte a osušte.
- Pro odstranění mlecího kamene (A2) nastavte volič nastavení stupně mletí (obr. 6) do polohy „FINE“, následně uchopte prsty horní část mlecího kamene mlýnku na kávu, otočte jím ve směru hodinových ručiček a poté ho vytáhněte svislým pohybem (obr. 7).
- Pečlivě vyčistěte vnitřek zásobníku na zrnkovou kávu (A3) vlhkým hadříkem.
- Pro zpětné umístění vrchního mlecího kamene nastavte otočný volič nastavení stupně mletí (obr. 6) do polohy „COARSE“, vložte mlecí kámen a otočte jednou proti směru hodinových ručiček.
- Vyčistěte důkladně zásobník na mletou kávu, jeho víko a tělo přístroje vlhkým hadříkem a ujistěte se, že v zásobníku na mletou kávu nejsou zbytky kávy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240V ~50-60 Hz
Příkon:	150W
Hmotnost:	
KG79	1,6 kg
KG89	1,8 kg

POKUD NĚCO NEFUNGUJE

Přístroj nefunguje.	Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky a zda zásuvka pracuje správně.
	Víko zásobníku na zrnkovou kávu není správně usazeno.
	Zásobník na mletou kávu nebo jeho víko nejsou umístěny správně.
Přístroj se během provozu zastavuje.	Přístroj je přehřátý. Zasáhla tepelná pojistka motoru. Obráťte se na autorizované servisní středisko.
	Byla překročena maximální kapacita zásobníku na zrnkovou kávu nebo zásobníku na mletou kávu.
Otočný volič nastavení stupně mletí nefunguje	Zkontrolujte, zda je vrchní mlecí kámen správně umístěn.

